

Shark[®]

Seria BU3000

Aspirator fără fir cu detectare a podelei.

GHIDUL PROPRIETARULUI



VĂ MULTUMIM

că ați achiziționat aspiratorul fără fir cu detectare a podelei Shark®.



SFAT: Puteți găsi modelul și numerele de serie pe eticheta cu cod QR situată pe partea din spate a unității dvs.



SFAT: Puteți localiza codul datei pe unul dintre pinii fișei cablului de alimentare.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ACHIZIȚIA

PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIA EXTINSĂ A PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ, TREBUIE DOAR SĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI ACHIZIȚIA LA:



sharkclean.eu/register-guarantee



Scanați codul QR folosind dispozitivul mobil

Vă rugăm să rețineți, produsele achiziționate direct de la Shark® sunt înregistrate automat.

Avantajele înregistrării produsului dvs. și ale creării unui cont:

- Obțineți asistență mai ușoară și mai rapidă pentru produse și acces la informații privind garanțiile
- Accesați instrucțiunile de depanare și îngrijire a produsului
- Fiți printre primii care află despre promoțiile exclusive ale produselor

ÎNREGISTRAȚI ACEASTĂ INFORMAȚIE

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Cod date: _____

Data achiziției (Păstrați chitanța): _____

Magazinul de achiziție: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 18V

Puterea motorului

corpului în wați: SE VA CALCULA

Wați duză: SE VOR CALCULA

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

Acest manual de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect noul aspirator fără fir cu detectare a podelei Shark®.

CUPRINS

Înregistrare produs	2
Instrucțiuni de siguranță importante	4
Asamblarea aparatului de curățat Shark® Detect Pro	6
Încărcarea bateriei dvs. LI-ION	7
Scoaterea bateriei	9
Utilizarea aspiratorului dvs.	10
Comenzi și Moduri de curățare	10
Curățare deasupra podelei:	11
Utilizarea Stației de golire automată	11
Întreținerea aspiratorului dumneavoastră	12
Golirea coșului de praf din stația de golire	14
Golirea recipientului de praf al aspiratorului de mână	14
Curățarea recipientului de praf și a filtrului	15
Îndepărtarea filtrului anti-alergeni al aspiratorului de mână	15
Curățarea filtrului stației de golire automată	15
Întreținerea duzei	15
Căutarea blocajelor în aspirator	15
Verificarea blocajelor în stația de golire automată	15
Depanare	16
Accesorii suplimentare disponibile	17
Garanție	18
Garanția bateriei	19



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

DOR PENTRU UZ CASNIC • VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI ACEST ASPIRATOR.



Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți alimentarea și deconectați Bateria ION Power Pack înainte de reparație.

NOTĂ: Dacă aveți covoare delicate sau din lână, în special covoare cu bucle, vă rugăm să încercați mai întâi aspiratorul pe o zonă ascunsă pentru a vă asigura că rolele periei de rotire nu deteriorează sau nu desfac fibrele covorului.

⚠ AVERTISMENT

REDUCEȚI RISUL DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC, VĂTĂMARE SAU PAGUBE MATERIALE:

1. Acest aspirator constă dintr-o duză motorizată, o baghetă și un aspirator portabil. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cabluri electrice și piese în mișcare care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
 2. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție toate piesele pentru a depista eventuale deteriorări. Dacă o piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
 3. Utilizați numai piese de schimb identice.
 4. Acest aspirator nu conține piese care pot fi reparate.
 5. Utilizați numai așa cum este descris în acest manual.
NU utilizați aspiratorul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
 6. Cu excepția filtrelor și a recipientului pentru praf, **NU** expuneți nicio parte a aspiratorului la apă sau alte lichide.
 7. **NU** permiteți ca aparatul să fie folosit de copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Nu permite să fie folosit ca o jucărie. Supravegherea atentă este necesară atunci când este utilizat în apropierea copiilor.
- ### **UTILIZARE GENERALĂ**
8. Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor face de către copii.
 9. Întotdeauna opriți aspiratorul înainte de a conecta sau deconecta orice furtunuri purtătoare de curent, duze motorizate, încărcătoare, baterii sau alte părți electrice sau mecanice.
 10. **NU** manevrați mufa sau aspirați cu mâinile ude.
 11. **NU** utilizați fără cupa de praf, filtrele și rola de perie la locul lor.
 12. Utilizați numai filtre și accesorii marca Shark®. Deteriorările cauzate de filtrele și accesorii care nu sunt Shark® pot să nu fie acoperite de garanție.
 13. **NU** introduceți niciun obiect în duză sau în deschiderile accesoriilor. **NU** utilizați aparatul dacă deschiderile sunt blocate; eliminați praful, scamele, părul și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.
 14. **NU** utilizați dacă fluxul de aer al duzei sau al accesoriilor este restricționat. În cazul în care căile de aer sau duza motorizată pentru podea se blochează, opriți aspiratorul. Îndepărtați toate obstacolele înainte de a porni din nou unitatea.
 15. Țineți duza și toate orificiile aspiratorului departe de păr, față, degete, picioare neacoperite sau îmbrăcăminte lejeră.
 16. **NU** utilizați în cazul în care aspiratorul nu funcționează așa cum ar trebui, sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
 17. Aveți grijă deosebită când curățați scările.
 18. **NU** lăsați aspiratorul nesupravegheat în timp ce este pornit.
 19. Atunci când este pornit, mențineți în permanență aspiratorul în mișcare pe suprafața covorului pentru a evita deteriorarea fibrelor covorului.
 20. Dacă aveți covoare delicate sau din lână, în special covoare cu bucle, vă rugăm să încercați mai întâi aspiratorul pe o zonă ascunsă pentru a vă asigura că rolele periei de rotire nu deteriorează sau nu desfac fibrele covorului.

21 NU folosiți pentru a aspira:

- a) Lichide
- b) Obiecte mari
- c) Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie șuruburi sau monede)
- d) Cantități mari de praf (incluzând gips carton, cenușă din șemineu sau cărbuni).
NU folosiți ca accesoriu pentru unelte electrice pentru colectarea prafului.
- e) Obiecte pentru fumat sau ars (cărbune fierbinte, mucusi de țigară sau chibrituri)
- f) Materiale inflamabile sau combustibile (lichid pentru brichete, benzină sau kerosen)
- g) Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau detergent pentru scurgere)

22 NU utilizați în următoarele zone:

- a) Zone slab iluminate
- b) Suprafețe ude sau umede
- c) Zone de exterior
- d) Spații care sunt închise și pot să conțină vapori explozivi sau toxici sau vapori (lichid de brichetă, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe de protecție împotriva moliiilor sau praf inflamabil)



23 Opriti aspiratorul înainte de a conecta sau deconecta încărcătorul.**24** Opriti aspiratorul înainte de orice ajustare, curățare, întreținere sau depanare.**25** Din timpul curățării sau întreținerii de rutină, **NU** tăiați nimic cu excepția părului, fibrelor sau sforii înfășurate în jurul rolei de perie.**26** Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le înlocui în aspirator pentru a preveni pătrunderea lichidului în componentele electrice.**27 NU** modificați sau încercați să reparați singur aspiratorul sau bateria, cu excepția celor indicate în acest manual
NU utilizați bateria sau aspiratorul dacă a fost modificat sau deteriorat. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.**28** Opriti toate comenzile înainte de scoaterea din priză.**29** Întotdeauna opriți acest aparat înainte de a conecta sau deconecta duza motorizată sau unealta manuală**ACUMULATOR****30.** Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile de încărcare.**31.** Pentru a preveni pornirea neintenționată, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a ridica sau transporta aspiratorul.
NU transportați aparatul cu degetul pe comutatorul de alimentare.**32.** Pentru seria BU3000, utilizați doar stația de încărcare XDCKBU3000SEU. Eliminați. Utilizarea unui încărcător incorrect poate duce la lipsa încărcării și/ sau la condiții nesigure.**33.** Țineți bateria departe de toate obiectele metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.**34.** În condiții abuzive, lichidul poate fi aruncat din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical.**35.** Bateria nu trebuie depozitată la temperaturi sub 3°C (37,4°F) sau peste 40°C (104°F) pentru a menține durata de viață a bateriei pe termen lung.**36. NU** încărcăți bateria la temperaturi sub 5°C (40°F) sau peste 40°C (104°F). Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.**37.** Depozitați aparatul în interior.**38. NU** expuneți bateria la foc sau la temperaturi mai mari de 130°C (265°F), deoarece poate exploda.**39.** Utilizați aparatele numai cu acumulatori speciali. Utilizarea oricăror alte acumuloare poate crea un risc de rănire și de incendiu.**40.** Deconectați acumulatorul de la aparat înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a aparatului.**41.** Pentru BU3000Series utilizați numai acumulatorul Shark® XBATR525SLEU.

1. Glisați **Bagheta** în gâtul **Duzei pentru podea** până face click la locul ei.
2. Aliniați deschiderea duzei **Aspiratorului de mână** cu deschiderea din partea de sus a baghetei și glisați până face clic la locul său.
3. Asigurați-vă că **Stația de andocare** este îndreptată cu fața în sus. Glisați **Postul de Încărcare** în fanta din partea frontală a stației până când face clic.

4. Așezați stația pe podea lângă o priză de perete. Conectați **Cablul de alimentare** în priză, apoi conectați cablul la portul din spatele postului de încărcare.
5. Depozitați accesoriul pentru spații înguste pe suportul de pe stație.

Pentru utilizare corespunzătoare, asigurați-vă că toate componentele sunt complet conectate și fixate în poziție.

Aspirator de mână

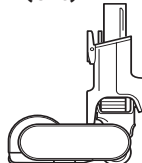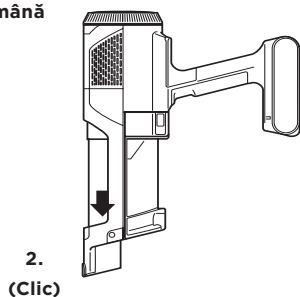


Duză pentru podea


3. Stație asamblată




6. Instalare Mirosuri

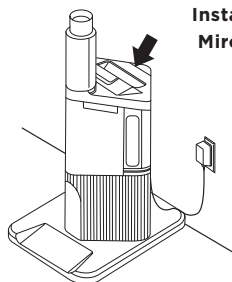

4. Cablu de alimentare

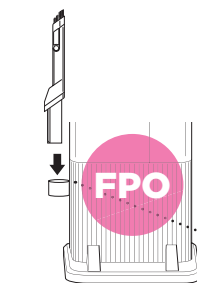

5. Stocare Accesorii

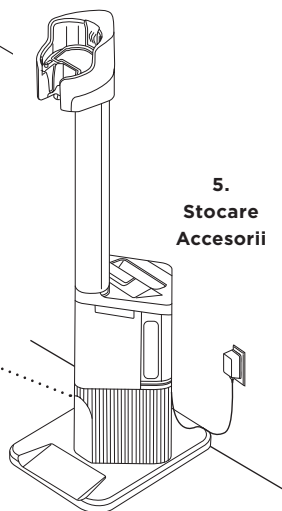



NOTĂ: Odată ce postul de încărcare este instalat, acesta nu mai poate fi îndepărtat.

Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria. Încărcarea completă durează aproximativ 5 ore.

DURATĂ DE FUNCȚIONARE PER BATERIE ÎNCĂRCATĂ COMPLET

Cu o încărcare completă, unitatea va avea o autonomie de până la 40 de minute. Vizitați sharkclean.co.uk online pentru mai multe informații.

INDICATORI LED DE ALIMENTARE ȘI ÎNCĂRCARE A BATERIEI

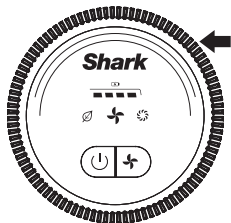

Încărcare în desfășurare



LED-ul de pe acumulator va pulsa în galben când ajunge la 0-75% încărcare.



LED-ul de pe acumulator va pulsa verde de la 75% - 100% încărcare.



LED-ul alb indică faptul că acumulatorul este complet încărcat.

NOTĂ: Încărcarea completă durează aproximativ 5 ore.

În uz



Completă
Încărcare



Medie
Încărcare



Scăzută
Încărcare



Aproape
Goală



Nu
Încărcare


RECICLAREA BATERIEI LI-ION

Atunci când acumulatorul Shark® Li-ion trebuie înlocuit, eliminați-l sau reciclați-l în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele zone, este ilegal să puneți bateriile litiu-ion uzate în coșul de gunoi sau în fluxul de deșeuri solide municipale. Returnați acumulatorii uzate la un centru de reciclare autorizat sau la comerciantul cu amănuntul pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre locul unde puteți depune acumulatorul uzat.

NOTĂ: Acumulatorul Shark®, ca toate acumulatorii litiu-ion, își vor pierde treptat din capacitate în timp față de capacitatea 100% a unui nou acumulator.


ÎNCĂRCAREA BATERIEI DUMNEAVOASTRĂ LI-ION

ÎNCĂRCAREA ÎN TIMP CE SUNTEȚI ÎN MODUL DE STOCARE

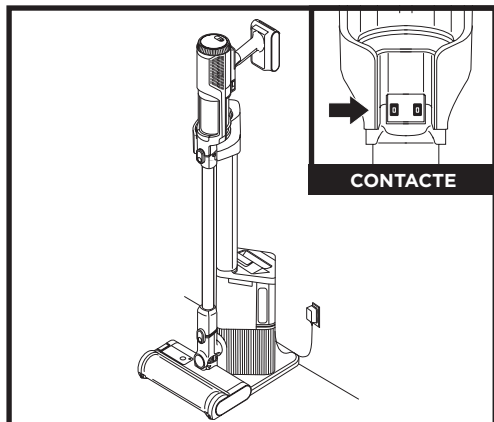

ÎNCĂRCARE ÎN POZIȚIE VERTICALĂ LA STAȚIA DE ANDOCARE

Încărcați unitatea plasând-o pe stație. Asigurați-vă că contactele de pe baghetă sunt aliniate cu contactele de pe postul de încărcare. Când încărcarea este completă și trebuie să utilizați din nou unitatea, ridicați-o de pe stație.

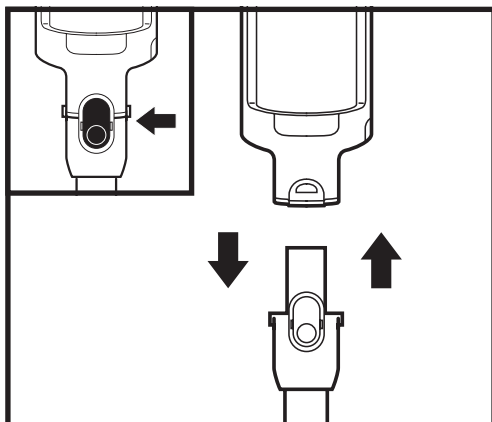


BUTOANE DE ELIBERARE ASPIRATOR DE MÂNĂ

Pentru a detașa aspiratorul de mână de baghetă, apăsați butonul de eliberare a încuietorii din față de pe aspiratorul de mână în locul în care se întâlnește cu bagheta, apoi ridicați aspiratorul de mână. Pentru a reatașa aspiratorul de mână la baghetă, aliniați orificiul aspiratorului de mână peste partea superioară a baghetei și glisați-l până când se fixează în poziție.

NOTĂ: Când unitatea este andocată corect, luminile de încărcare de pe baterie vor clipi, indicând că încărcarea a început.

NOTĂ: Unitatea principală vine cu o încărcare parțială. Pentru o durată maximă de funcționare, încărcați complet înainte de prima utilizare (aproximativ 5 ore). Dacă lăsați unitatea în priză acest lucru nu va afecta durata de viață a bateriei.


SCOATEREA BATERIEI

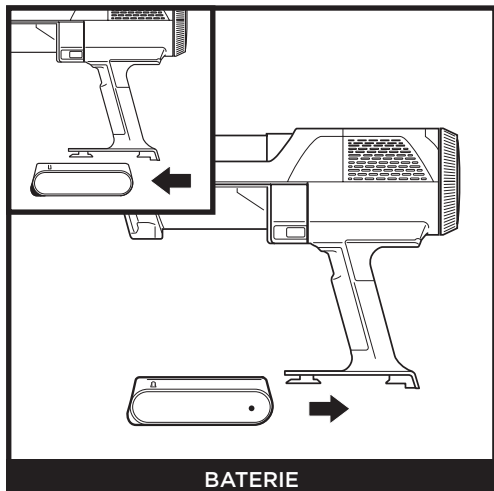

BATERIE


Pentru a scoate bateria din aspiratorul de mână, apăsați capacul de eliberare de pe capacul bateriei și scoateți bateria. Pentru a reinstala, glisați bateria în compartimentul din mâner până când face clic și se fixează în poziție.

COMENZI ȘI MODURI DE CURĂȚARE

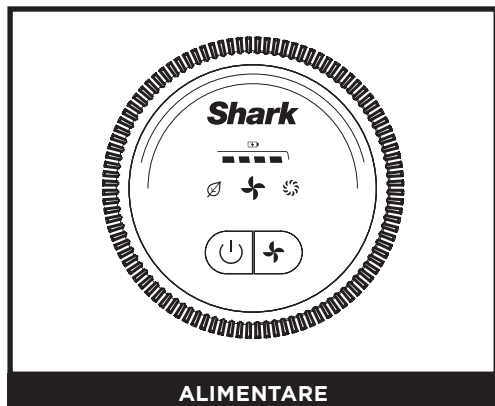

ALIMENTARE

Apăsați butonul  de pe ecranul UI pentru a porni alimentarea. Pentru a opri alimentarea, apăsați iar butonul. Pentru a comuta între modurile ECO, FLOOR DETECT și BOOST, apăsați butonul de selecție a modului .

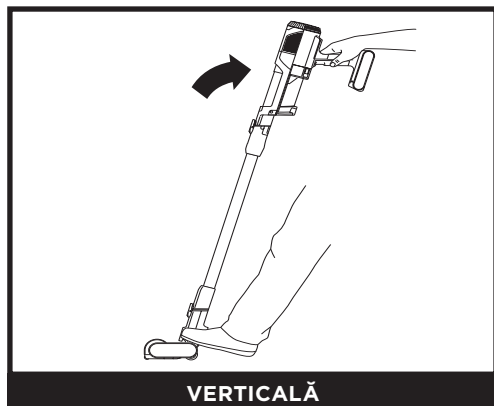

VERTICALĂ

Când este în poziție verticală, duza se va bloca pentru a permite depozitarea liberă atunci când aspiratorul de mână este detașat. Puneți piciorul pe duză pentru a decupla dispozitivul de blocare și pentru a începe curățarea podelei.



DEASUPRA PODELEI CU ASPIRATOR DE MÂNĂ


Detașați aspiratorul de mână pentru a curăța zonele de deasupra podelei. Apăsați butonul de eliberare a încuietorii din față de pe aspiratorul manual în locul în care se întâlnește cu bagheta, apoi ridicați aspiratorul manual. Pentru a atașa un accesoriu la aspiratorul de mână, glisați-l în orificiul din duză. Pentru a-l scoate, apăsați butonul de eliberare a zăvorului din față de pe aspiratorul manual, în locul în care se întâlnește cu bagheta, și scoateți accesoriul.




DEASUPRA PODELEI CU BAGHETĂ

Pentru a detașa duza de podea de baghetă, călcați pe duză în timp ce apăsați butonul de eliberare a duzei din partea de jos a baghetei. Ridicați bagheta și scoateți-o. Pentru a reatașa bagheta, aliniați-o peste gâtul duzei pentru podea, apoi glisați-o până când se fixează în poziție.

UTILIZAREA STAȚIEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

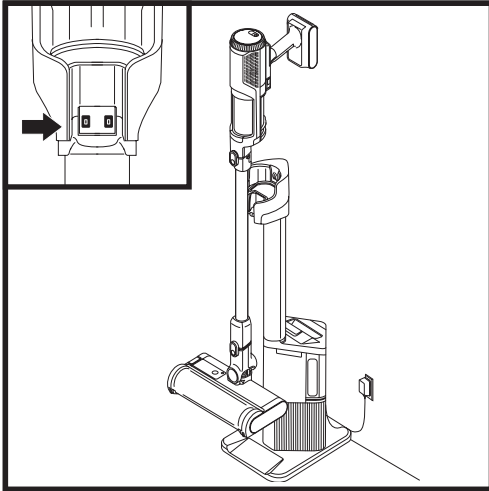


Așezați aparatul în stația de andocare cu o mișcare în jos. Odată atașat corect, procesul de evacuare automată va începe. Ciclul de evacuare va dura 15 secunde.

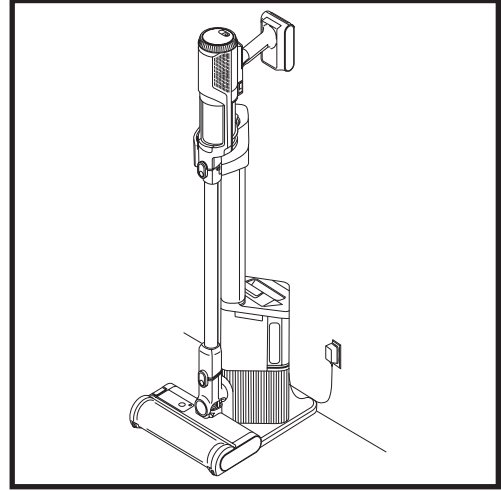


Odată ce evacuarea este finalizată, aspiratorul va continua să se încarce până când este scos din stație.

GOLIREA RECIPIENTULUI DE PRAF AL STAȚIEI

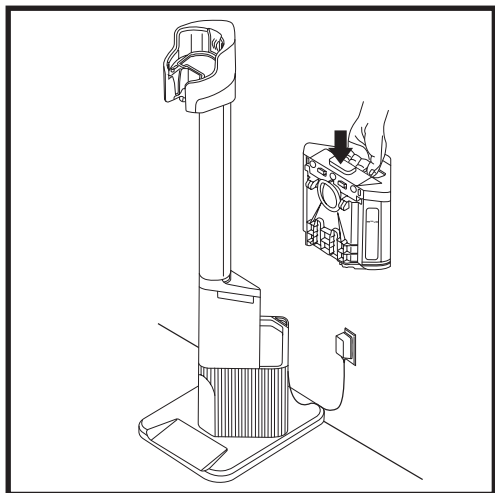


Recipientul de praf al stației poate reține până la 30 de zile de praf și resturi. Goliți recipientul de praf al stației când resturile ajung la linia de umplere maximă. Pentru a scoate recipientul, ridicați-l de mâner.

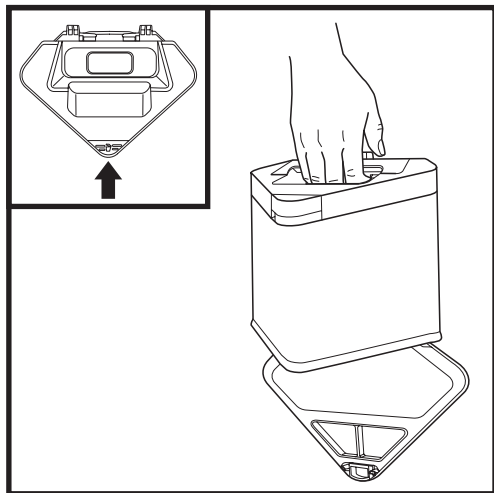


Pentru a goli recipientul, țineți-l deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de eliberare de pe lateral. Partea de jos se va deschide pentru a elibera resturile.

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF DIN ASPIRATORUL DE MÂNĂ

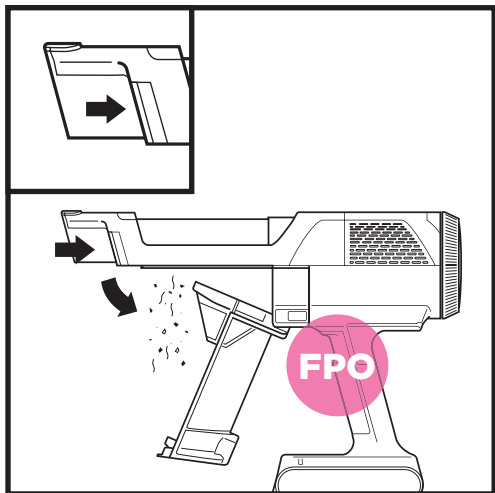


Pentru a goli recipientul de praf al aspiratorului de mână, opriți alimentarea și țineți aspiratorul de mână deasupra coșului de gunoi. Apăsați butonul de eliberare și capacul recipientului de praf se va deschide, eliberând resturile.

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF ȘI A FILTRULUI

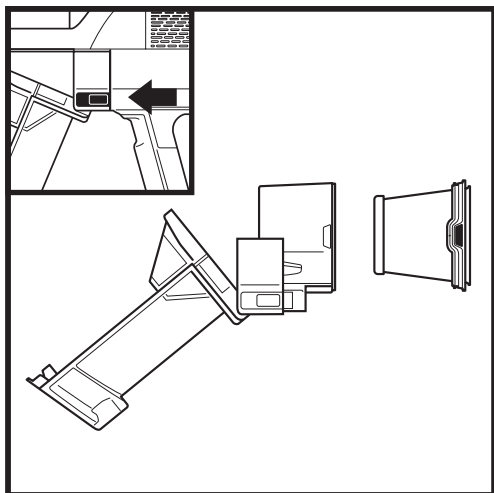

Cu recipientul de praf deschis și alimentarea oprită, apăsați ambele butoane de eliberare și glisați recipientul pentru praf din aspirator.


Apăsați filele de pe ambele părți ale carcasei filtrului și scoateți filtrul din carcasă. Pentru a curăța filtrul, clătiți-l numai cu apă și lăsați-l să se usuce la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de a-l reinstala. Pentru a reinstala filtrul, glisați-l înapoi în carcasă, apoi glisați carcasa înapoi în poziție.

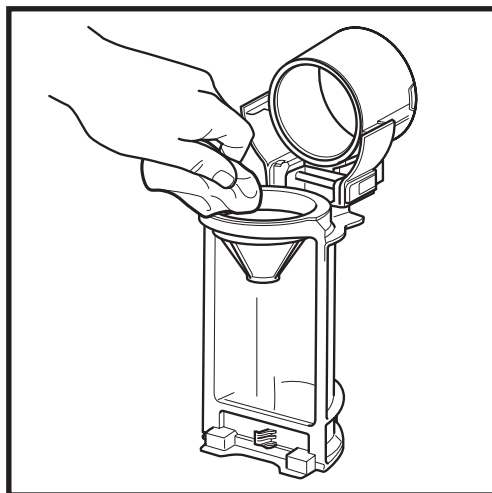


Pentru a curăța în profunzime recipientul de praf, glisați butonul de eliberare până când capacul se deschide complet. Ștergeți praful și resturile cu o cârpă uscată, apoi clătiți-l cu apă. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța orice resturi rămase. Lăsați recipientul pentru praf să se usuce complet la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de a-l reinstala.

IMPORTANT: NU folosiți săpun la curățarea filtrelor. Utilizați doar apă. Aspiratorul nu va aspira dacă filtrul post-motor nu este instalat. Asigurați-vă că toate filtrele sunt instalate înainte de utilizare.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE ANDOCARE CU GOLIRE AUTOMATĂ

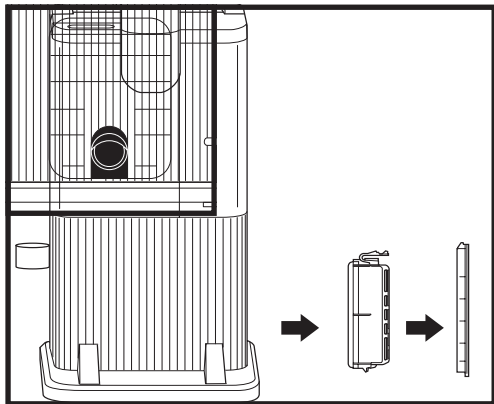


Pentru a accesa filtrul din stație, scoateți ușa filtrului. Apăsăți butonul din partea de jos a ușii, apoi înclinați ușa și ridicați-o. Scoateți filtrul din stație. După ce filtrul a fost clătit și uscat, reinstalați-l introducându-l din nou în doză și înlocuind ușa filtrului.

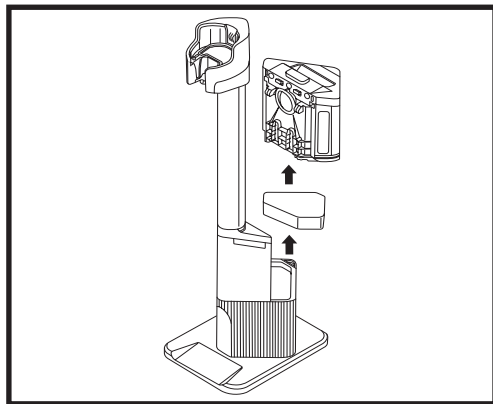



Pentru a accesa filtrul de spumă de evacuare cu golire automată, scoateți coșul de gunoi. Înainte de a îndepărta filtrul de spumă de evacuare, aspirați orice resturi fine de pe suprafață. Ridicați filtrul de spumă de evacuare din stație, apoi clătiți-l doar cu apă (nu folosiți săpun). Lăsați filtrul să se usuce complet la aer înainte de a-l reinstala.

Pentru cele mai bune rezultate, curățați filtrele stației de golire automată cel puțin o dată pe lună și înlocuiți filtrele regulat. Pentru a curăța filtrele, clătiți cu apă rece NUMAI pentru a preveni deteriorarea de către substanțele chimice de curățare. Lăsați toate filtrele să se usuce la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de a le reinstala pentru a preveni pătrunderea lichidului în componentele electrice. Întreținerea filtrului de spumă de evacuare va asigura evacuarea reușită a stației de golire automată.

ÎNTREȚINERE DUZĂ

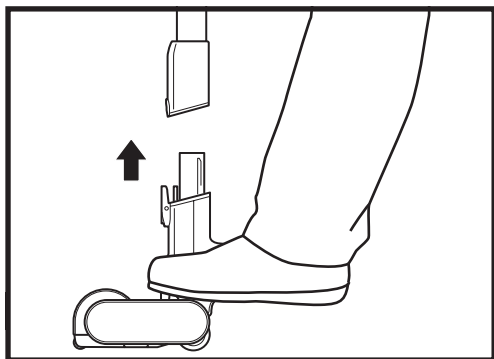


1. Opriti aspiratorul.
2. Apăsăți butonul de eliberare a duzei pentru a detașa duza de baghetă.
3. Apăsăți butonul de eliberare a periei rotative și glisați peria rotativă din duză.
4. Îndepărtați orice blocaj și eliminați resturile din peria rotativă și din duza pentru podea.

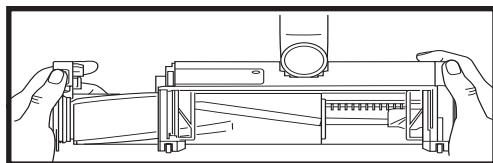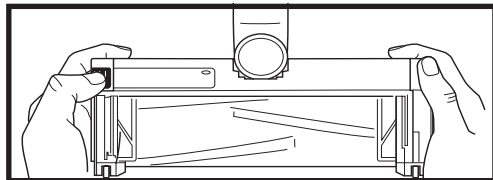

5. Scuturați resturile libere și ștergeți peria rotativă cu un prosop uscat. Spălați manual peria rotativă, dacă este necesar, folosind doar apă, și lăsați-o să se usuce complet la aer timp de cel puțin 24 de ore.
6. Când peria rotativă este uscată, reinstalați-o în duză, introducând-o în duză până când face clic.


VERIFICAREA BLOCAJELOR ÎN ASPIRATOR

Dacă treceți peste un obiect dur sau ascuțit sau observați o modificare a zgomotului în timp ce aspirați, verificați dacă există blocaje sau obiecte prinse în rola de perie.

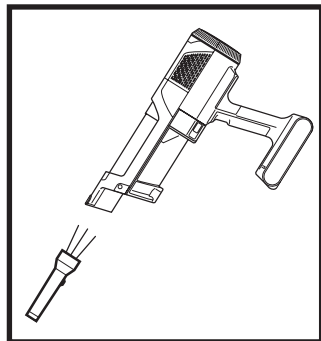


Verificarea blocajelor în aspiratorul de mână:

1. Opriți aspiratorul.
2. Scoateți aspiratorul portabil din baghetă.
3. Verificați toate orificiile de admisie de pe cupa de praf și îndepărtați orice resturi sau blocaje.

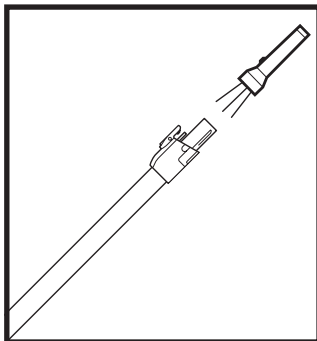

Verificarea blocajelor în baghetă:


1. Opriți aspiratorul.
2. Scoateți aspiratorul portabil și duza pentru podea din baghetă.
3. Verificați dacă ambele capete ale baghetei prezintă blocaje și resturi.
4. Îndepărtați orice resturi sau blocaje.

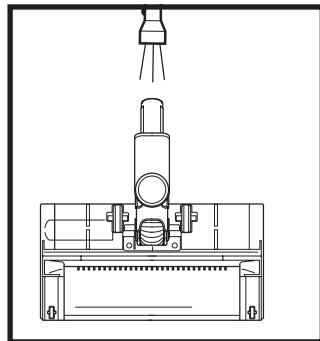

Verificarea blocajelor în duza de podea:


1. Opriți aspiratorul.
2. Detașați bagheta din duza pentru podea.
3. Apăsăți butonul de eliberare a periei rotative și glisați peria rotativă din duză.
4. Îndepărtați orice blocaj și eliminați resturile din peria rotativă și din duza pentru podea.
5. Glisați peria rotativă înapoi în duză, asigurându-vă că totul este aliniat și fixat corect.

VERIFICAREA BLOCAJELOR ÎN STAȚIA CU GOLIRE AUTOMATĂ

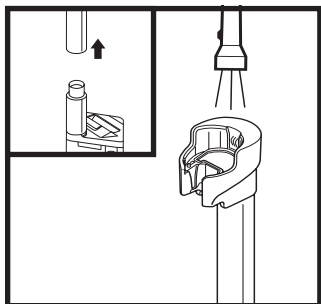

Verificarea blocajelor în Postul de încărcare:

1. Deconectați stația.
2. Scoateți aspiratorul din stație.
3. Apăsăți zăvorul de pe spatele stâlpului de încărcare și ridicați stâlpul de pe stație.
4. Verificați capătul stâlpului de încărcare și partea de sus a stației pentru a vă asigura că nu există reziduuri sau blocaje.

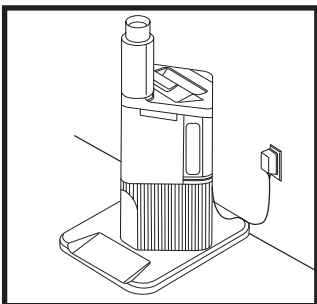

Verificarea blocajelor în stație:

1. Deconectați stația.
2. Scoateți aspiratorul din stație.
3. Scoateți recipientul pentru praf din stație.
4. Verificați ieșirea pentru a vă asigura că nu există reziduuri sau blocaje.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc electric și funcționare neintenționată, opriți alimentarea și scoateți bateria înainte de efectuarea întreținerii.

Aspiratorul nu adună resturile. Aspirație scăzută sau fără aspirație Al treilea indicator luminos de pe aspiratorul de mână este galben solid.

(Consultați secțiunea Verificarea Blocajelor pentru mai multe informații.)

1. Recipientul de praf poate fi plin; goliți recipientul de praf.
2. Verificați duza pentru podea pentru blocaje; îndepărtați blocajele, dacă este necesar.
3. Îndepărtați orice fir, fibre de covor sau păr care ar putea fi înfășurate în jurul rolei periei.
4. Verificați dacă există blocaje la conexiunea dintre aspiratorul manual și baghetă; îndepărtați blocajele dacă este necesar.
5. Verificați filtrele pentru a vedea dacă trebuie curățate. Urmăriți instrucțiunile pentru clătirea și uscarea completă la aer a filtrelor înainte de a le reinstala.

Aspirați și ridicați covoarele.

1. Asigurați-vă că nu activați modul Boost. Aveți grijă atunci când aspirați covoare de suprafață sau covoare cu margini cusute delicat.
2. Opriți unitatea pentru a o desprinde de covor, apoi reporniți-o.

Rola periei din duza pentru podea nu se învâрте.

1. Opriți imediat aspiratorul. Îndepărtați orice blocaj înainte de a porni din nou aspiratorul. Asigurați-vă că aspiratorul de mână este înclinat suficient de mult în spate pentru ca rola periei să se angajeze în timpul utilizării.
2. Dacă duza de podea are faruri și acestea nu sunt iluminate, există o problemă de conexiune între aspiratorul portabil, baghetă și duză. Încercați să detașați piesele, apoi să le reconectați.

Aspiratorul se oprește singur.

Există mai multe motive posibile pentru care aspiratorul se oprește singur, inclusiv blocaje, probleme cu bateria și supraîncălzire. Dacă aspiratorul se oprește singur, efectuați următorii pași:

1. Porniți aspiratorul și verificați indicatoarele luminoase ale bateriei de pe aspiratorul de mână. Dacă este necesar reîncărcarea, asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de conectarea la încărcător.
2. Goliți recipientul de praf și curățați filtrele (consultați secțiunea Curățarea recipientului de praf și a filtrului).
3. Verificați bagheta, accesoriile și orificiile de admisie și îndepărtați orice blocaj.
4. Lăsați unitatea și bateria să se răcească timp de cel puțin 45 de minute, până când revin la temperatura camerei.
5. Apăsăți butonul de pornire pentru a reporni aspiratorul.

Indicatorul bateriei Luminile de pe aspiratorul de mână clipeșc.

- Lumina inelului duzei clipește roșu (Fig. A): Blocaj la duză. (Consultați secțiunea Întreținerea aspiratorului dumneavoastră.)

Contactați Serviciul Clienți la www.sharkclean.eu dacă vă confrunțați cu oricare dintre indicațiile enumerate mai jos:

- LED-urile ECO și BOOST pâlpăie (Fig. B): Supracurent sau scurtcircuit.
- Toate LED-urile, cu excepția ECO, clipeșc (Fig. C): Motorul s-a supraîncălzit.
- Toate LED-urile, cu excepția ECO și AUTO, clipeșc (Fig. D): Supravitează.
- Toate LED-urile, cu excepția BOOST și AUTO, clipeșc (Fig. E): Comunicare.
- LED-urile AUTO și BOOST pâlpăie (Fig. F): Este posibil să existe o problemă electrică cu duza.

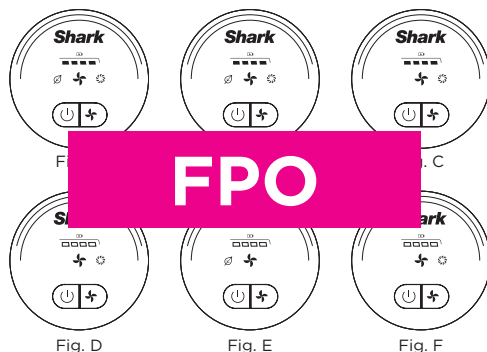




Fig. D

Fig. E

Fig. F

NOTĂ: Dacă aspiratorul încă nu funcționează corect, contactați Serviciul Clienți la sharkclean.eu

- A** Accesoriu pentru spații înguste
- B** Filtrul pre-motor al aspiratorului de mână
- C** Filtrul anti-alergen post-motor al stației de golire automată
- D** Filtrul de spumă de evacuare al stației de golire automată

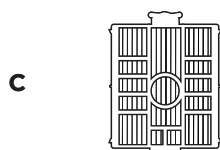

NOTĂ: Nu toate accesoriile vin cu toate unitățile. Vă rugăm să consultați Ghidul de Pornire Rapidă de pe cutia ambalajului pentru configurația unității dumneavoastră. Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați sharkclean.co.uk.

GARANȚIE LIMITATĂ PE CINCI (5) ANI

Când cumpărați un produs în Europa în calitate de consumator, beneficiați de drepturi legale referitoare la calitatea produsului ("drepturile dumneavoastră legale"). Puteți aplica aceste drepturi legale împotriva comerciantului dumneavoastră cu amănuntul. Cu toate acestea, la Shark® suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât oferim proprietarului produsului o garanție suplimentară a producătorului de până la cinci ani (2 ani ca standard plus 3 ani când vă înregistrați). Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele și domeniul de aplicare al garanțiilor noastre. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră legale sau obligațiile comerciantului dumneavoastră și contractul pe care îl aveți cu acesta.

Acumulatorul Litiu ION nu este acoperit de garanția pe 5 ani (vezi garanția bateriei de mai jos)

Garanții Shark®

Un aparat electrocasnic precum un aspirator constituie o investiție considerabilă. Noul dumneavoastră aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția cu care vine este o considerație importantă - și reflectă cât de mare este încrederea producătorului în produsul și calitatea sa de fabricație.

Fiecare mașină Shark® vine cu o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Veți găsi suport online la

www.sharkclean.eu

Cum îmi înregistrez garanția extinsă Shark®?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre aparatul dumneavoastră:

- Data la care ați achiziționat aparatul (chitanță sau bon de livrare)

Pentru a vă înscrie online, vă rugăm să vizitați www.sharkclean.eu/register-guarantee Produsele achiziționate direct de la Shark sunt înregistrate automat.

IMPORTANT

- Atât garanția de 2 ani, cât și garanția extinsă de 3 ani vor acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța tot timpul. În cazul în care trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile furnizate sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă va anula garanția.

Care sunt avantajele înregistrării garanției mele gratuite Shark®?

Atunci când vă înregistrați garanția, vom avea datele dvs. la îndemână în cazul în care vom avea nevoie să vă contactăm. Dacă sunteți în continuare de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi, de asemenea, sfaturi și sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate de la aspiratorul dvs. Shark® și să aflați cele mai recente știri despre noile tehnologii și lansări Shark®.

Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi imediat confirmarea că am primit datele dumneavoastră.

Cât timp sunt garantate aparatele Shark® noi?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că noul dvs. aspirator Shark este garantat pentru o perioadă totală de până la cinci ani (2 luni plus încă 3 ani la înregistrare).

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark®?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Shark) a aparatului dvs. Shark®, inclusiv toate piesele și manopera. Garanția Shark® se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark®?

1. Blocaje - pentru detalii despre cum să vă deblocați aspiratorul, consultați instrucțiunile.
2. Uzura normală, cum ar fi bara de perie, siguranța, curea, baterii, furtun etc.
3. Daune accidentale, defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizarea necorespunzătoare, neglijența, funcționarea neglijentă sau manipularea aspiratorului care nu este în conformitate cu instrucțiunile Shark® furnizate cu aparatul dumneavoastră.
4. Utilizarea aspiratorului în alte scopuri decât cele casnice normale.
5. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
6. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark®.
7. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalat de Shark®).
8. Reparații sau modificări efectuate de alte părți decât Shark® sau agenții săi.
9. Acumulatorul Litiu ION. Vă rugăm să consultați partea de mai jos pentru garanția privind bateria.

Ce se întâmplă când garanția mea expiră?

Shark® nu proiectează produse care să dureze o perioadă limitată de timp. Înțelegem că este posibil ca clienții noștri să dorească să repare aparatul de bucătărie după ce garanția a expirat. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră gratuită de asistență pentru clienți.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piesele de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aspiratorul dumneavoastră Shark®.

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb, piese de înlocuire și accesorii Shark® pentru toate aparatele Shark® pe www.sharkclean.eu. Vă rugăm să rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea pieselor de schimb non-Shark s-ar putea să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.

GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI (2) ANI PENTRU BATERIE

Când cumpărați un produs în Europa în calitate de consumator, beneficiați de drepturi legale referitoare la calitatea produsului ("drepturile dumneavoastră legale"). Puteți aplica aceste drepturi legale împotriva comerciantului dumneavoastră cu amănuntul. Cu toate acestea, la Shark® suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât vă oferim o garanție suplimentară a producătorului de doi ani pentru baterie. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.

Fiecare aparat Shark® vine cu o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Veți găsi suport online la www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANT

- Garanția producătorului acoperă bateria dvs. timp de 2 ani începând cu data livrării.
- Vă rugăm să păstrați chitanța tot timpul. În cazul în care trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile furnizate sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă va anula garanția.

Cât timp sunt garantate bateriile Shark® noi?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că noul dumneavoastră produs Shark® este garantat pentru un total de doi ani.

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark®?

Repararea sau înlocuirea bateriei Shark® (la latitudinea Shark de a decide dacă să înlocuiască sau să repare), inclusiv toate piesele și manopera. Garanția Shark® se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark®?

1. Uzura normală a pieselor care necesită întreținere și/sau înlocuire periodică pentru a asigura buna funcționare a unității dvs.
2. Daune accidentale, defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizarea necorespunzătoare, neglijența, funcționarea neglijentă sau manipularea aspiratorului care nu este în conformitate cu instrucțiunile Shark® furnizate cu aparatul dumneavoastră.
3. Utilizarea bateriei în alte scopuri decât cele casnice normale.
4. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile.
5. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark®.
6. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalat de Shark®).

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat unitatea dumneavoastră Shark®.

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb, piese de înlocuire și accesorii Shark® pentru toate aparatele Shark® pe www.Sharkclean.eu. Vă rugăm să rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea pieselor de schimb non-Shark® s-ar putea să nu fie acoperite de garanție.

Ilustrațiile pot fi diferite de produsul efectiv. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, prin urmare specificațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT și SHARK sunt mărci înregistrate ale SharkNinja Operating LLC în Uniunea Europeană.

FPO

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, Regatul Unit
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germania
www.sharkclean.eu**

