

Shark®

GHID DE UTILIZARE



HP150EU

INSTRUCȚIUNI

Shark

Purificator de aer

HP150



GHID DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

DOAR PENTRU UZ CASNIC

⚠ AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ:

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL

- NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionarea deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
- NU** trageți cablul pe sub covor. **NU** acoperiți cablul cu carpete, preșuri sau acoperiri similare. **NU** trageți cablul pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Țineți cablul departe de zonele cu trafic intens, unde există risc de împiedicare de acesta.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, din motive de siguranță.
- Aparatul trebuie să fie așezat numai pe suprafețe plane și uscate.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
- NU** manevrați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- NU** utilizați aparatul fără filtre.
- Utilizați numai filtre și accesorii marca Shark®.
- NU** deteriorați cablul de alimentare:
 - NU** trageți sau transportați aparatul trăgând de cablu sau nu utilizați cablul ca mâner.
 - NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
 - NU** așezați aparatul pe cablul de alimentare, nu prindeți cablul la ușă, nu trageți cablul în jurul unor colțuri ascuțite sau nu lăsați cablul lângă suprafețe încălzite.
- NU** utilizați aparatul dacă o deschidere este blocată; feriiți-l de praf, scame, păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
- NU** utilizați aparatul dacă fluxul de aer este restricționat. În cazul în care căile de aer se blochează, opriți aparatul și deconectați-l de la priză. Îndepărtați toate obstacolele înainte de a conecta din nou aparatul la priză și a-l reporni.
- NU** utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
- NU** așezați aparatul pe suprafețe instabile, cum ar fi scaune sau mese.
- NU** utilizați aparatul în zonele următoare:
 - Suprafețe ude sau umede
 - Zone exterioare
 - Spații închise care pot conține vapori sau fumuri cu efect exploziv sau toxic (combustibil pentru brichete, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molii sau praf inflamabil)

- Opriți toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere generală sau de curățare. Pentru întreținerea filtrelor de praf cu plasă, consultați secțiunea dedicată întreținerii filtrelor de praf cu plasă.
- Spălați manual exteriorul/din plastic dur/pieșele care nu sunt electronice numai cu o cârpă umedă. Nu imersați aparatul. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
- Asigurați-vă că filtrele sunt la locul lor după operațiile de întreținere de rutină.

TEHNOLOGIE DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE

- Respectați următoarele instrucțiuni când manipulați cartușul prevăzut cu Tehnologie de eliminare a mirosurilor neplăcute.
 - NU** încercați să dezasamblați cartușul prevăzut cu Tehnologie de eliminare a mirosurilor neplăcute.
 - Evitați contactul direct cu difuzorul de parfum din cartuș.
 - NU** inhalați direct parfumul provenit de la cartușul prevăzut cu tehnologie de eliminare a mirosurilor neplăcute.
 - A se păstra departe de copii și animale de companie.
 - A se păstra departe de căldură, scânteii și flacără deschisă.
 - NU** expuneți la lumina directă a soarelui.
 - Evitați contactul cu țesături și suprafețe finisate.

CARTUȘ CU PARFUM - MĂSURI DE PRIM AJUTOR

- Contactul cu ochii: Scoateți lentilele de contact, după caz. Clătiți continuu ochii cu apă, timp de mai multe minute.
 - Contactul cu pielea: Spălați-vă bine mâinile după manipulare. În cazul în care apar iritații sau erupție cutanată, consultați medicul.
 - Inhalare: Mutați victima la aer curat dacă prezintă simptome respiratorii. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.
 - Ingestie: **NU** induceți vomă. Consultați medicul.
- Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați niciodată bateriile la îndemâna copiilor. Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.


⚠ AVERTISMENT: Pericol de arsură chimică. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Acest produs conține o baterie de tip „nasture”/„monedă” cu litiu. În cazul în care o baterie de tip „nasture”/„monedă” cu litiu nouă sau uzată este înghițită sau pătrunde în organism, aceasta poate provoca arsuri interne severe și poate duce la moarte în doar 2 ore. Țineți compartimentul pentru baterii închis complet și deschideți-l doar când schimbați bateriile. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care credeți că o baterie ar fi putut fi înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Piese:

1. Orificii de evacuare a aerului
2. Buton rotativ pentru tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute
3. Panou de comandă
4. Ecran frontal
5. Corpul purificatorului de aer
6. Orificii de admisie a aerului
7. Filtre de praf cu plasă
8. Filtru HEPA
9. Ușă de acces la filtrul HEPA

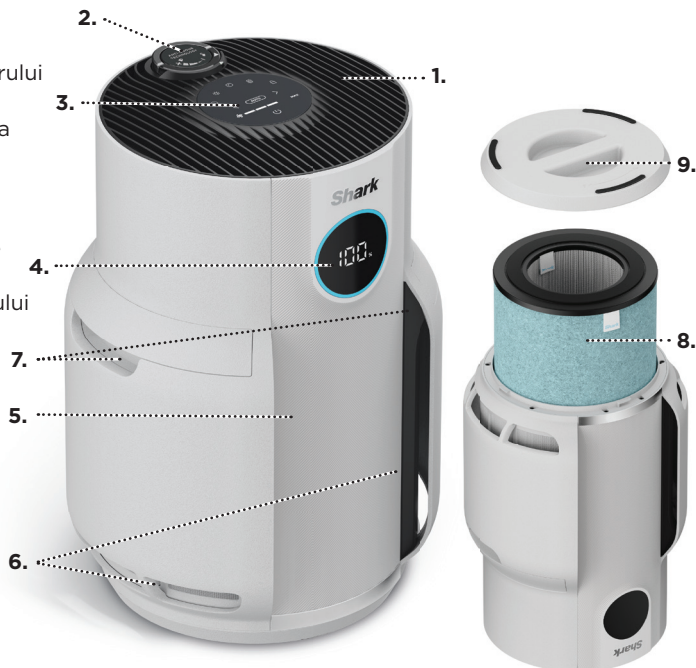

RECOMANDĂRI PENTRU INSTALAREA PURIFICATORULUI DE AER

- Asigurați-vă că panoul frontal al purificatorului de aer nu este orientat spre cel mai apropiat perete.
- Nu mutați aparatul când funcționează. Opriti alimentarea și deconectați purificatorul de aer înainte de a-l muta.
- Asigurați-vă că orificiile de admisie a aerului nu sunt blocate.
- Nu așezați nimic pe purificatorul de aer.
- Nu așezați purificatorul de aer lângă surse de căldură sau calorifere.
- Feriți purificatorul de aer de lumina directă a soarelui și de apă sau alte lichide.
- Țineți toate ușile și ferestrele din apropiere închise când utilizați purificatorul de aer.
- Evitați utilizarea în medii foarte umede.

Notă: Tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute nu este disponibilă cu toate produsele din seria Shark HP150.



1. **NU** conectați purificatorul de aer la priză. Mai întâi, întoarceți cu grijă purificatorul de aer cu partea de jos în sus și așezați-l pe o suprafață plană. Rotiți ușa de acces la filtru în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca, apoi ridicați-o pentru a accesa filtrul HEPA.




2. Scoateți filtrul HEPA din ambalajul său din material plastic. Instalați filtrul HEPA la loc în orice direcție.



3. Cu filtrul HEPA instalat la loc, rotiți ușa de acces la filtru în sensul acelor de ceasornic până se fixează cu un clic.



4. Instalați purificatorul de aer pe o suprafață plană de podea, la cel puțin 8 cm distanță de pereți și obiecte. Dacă purificatorul dvs. de aer este prevăzut cu tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute, localizați cartușul de eliminare a mirosurilor neplăcute și urmați instrucțiunile pentru a-l instala.

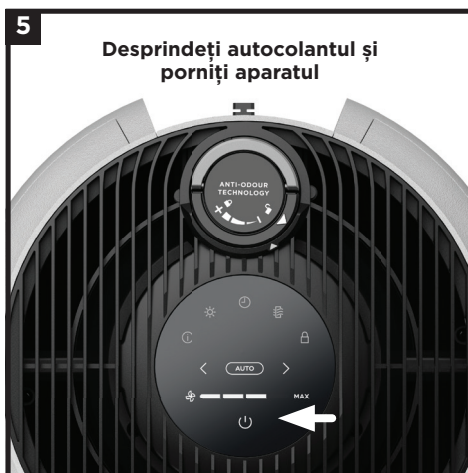

5. Desprindeți cu grijă autocolantul galben de pe partea superioară a purificatorului de aer pentru a accesa panoul de comandă. Conectați purificatorul de aer la o priză și apăsați pe butonul de pornire de pe panoul de comandă din partea superioară.



6. După pornire, purificatorul de aer va începe să analizeze calitatea aerului, lucru indicat de lămpile care se aprind în cerc. După câteva secunde, purificatorul de aer va afișa starea curentă a calității aerului.

Notă: Tehnologia filtrului HEPA permite utilizarea unui filtru timp de până la 5 ani*.

*S-a testat în conformitate cu GB/T18801-2015 P.CCM, pe baza unei valori CADR reduse la 50%, a unei suprafețe de curățare de 12 m² și a 12 ore de funcționare zilnică la puterea MAX a ventilatorului.

PANOU DE COMANDĂ

Purificatorul de aer este prevăzut cu un panou de comandă în partea superioară și cu ecran de afișare în partea frontală.

PANOU DE COMANDĂ ÎN PARTEA SUPERIOARĂ






ECRAN FRONTAL


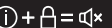
Afișează starea curentă a calității aerului pe baza modului de informații privind calitatea aerului selectat pe panoul de comandă din partea superioară.




BUTOANELE PANOUUI DE COMANDĂ DIN PARTEA SUPERIOARĂ





-  **Pornire/oprire:** Apăsați pe buton pentru a porni sau opri aparatul.
-  **Modul Auto:** Apăsați pe buton pentru a porni modul Auto. În această setare, viteza ventilatorului se ajustează automat pe baza valorilor măsurate în timp real ale calității aerului. Pe măsură ce calitatea aerului se îmbunătățește, viteza ventilatorului se va reduce. În cazul în care calitatea aerului se înrăutățește, viteza ventilatorului va crește. **Lăsați aparatul să funcționeze în modul Auto pentru durată și performanță optime ale filtrului.**
-  **Viteza ventilatorului:** Permite reglarea vitezei ventilatorului. Selectați una dintre cele 5 setări: 1 Silențios, 2 Nivel redus, 3 Nivel mediu, 4 Nivel înalt, 5 Nivel maxim. Selectați setarea cu ajutorul săgeților de pe panoul de comandă. Notă: Dacă viteza ventilatorului se modifică manual, modul Auto va fi dezactivat. Pentru recomandări și mai multe informații, consultați secțiunea Optimizarea vitezei ventilatorului.
-  **Informații despre calitatea aerului:** Apăsați pentru a comuta între opțiunile de afișare a purificării aerului. Consultați Setările pentru informații despre calitatea aerului pentru informații suplimentare.
-  **Cronometru pentru închidere:** Fixați numărul de ore de funcționare a purificatorului de aer înainte de a se opri automat. Cronometrul se poate fixa între 1 și 12 ore.
-  **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului frontal și a panoului de comandă din partea superioară. Comutați între 3 opțiuni: luminozitate maximă, medie sau redusă. În modul de luminozitate maximă, purificatorul de aer va continua să funcționeze cu LED-ul stins, ceea ce este perfect pe timpul nopții.
-  **Durata de viață a filtrelor:** Apăsați pentru a afișa durata de viață rămasă a filtrelor de praf cu plasă înainte de a fi necesare operații de întreținere suplimentare. Când durata de viață a filtrelor de praf ajunge la 0%, pictograma filtru va clipi pentru a indica că trebuie să se verifice acumularea de praf în filtrele de praf cu plasă. Consultați secțiunea întreținerea filtrelor de praf cu plasă pentru mai multe informații.
-  **Blocare pentru copii:** Apăsați timp de două secunde pentru a bloca butoanele panoului de comandă din partea superioară. Pentru a le debloca, apăsați din nou timp de două secunde.

Recomandări și sfaturi:

-  **Optimizați performanța în modul Eco:** Dacă starea de purificare a aerului 100% este atinsă timp de 5 minute în modul Auto, purificatorul de aer va intra în modul Eco. Durata de viață a filtrelor aparatului dvs. va fi optimizată.
-  **Dezactivarea semnalelor sonore:** Pentru a dezactiva sunetele de notificare, apăsați pe butoanele de informații despre calitatea aerului și de blocare pentru copii simultan timp de două secunde. Pentru a le reactiva, apăsați lung din nou pe ambele butoane.


SETĂRI PENTRU INFORMAȚII DESPRE CALITATEA AERULUI

Senzorul încorporat detectează calitatea aerului pentru a vă oferi informații în timp real. Utilizați butonul pentru informații despre calitatea aerului  pentru a comuta între opțiunile de afișare a stării aerului.


INFORMAȚII	ECRAN FRONTAL	VALOARE MĂSURATĂ ÎN TIMP REAL
STARE %		Afișează indicele de calitate a aerului: <ul style="list-style-type: none"> • Calitate nesatisfăcătoare: 0%-69% • Calitate medie: 70%-84% • Calitate bună: 85%-100% STARE % utilizează standarde de purificare a aerului cu privire la particule fine (PM) stabilite de EPA (Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite) pentru a calcula indicele de calitate.
DIMENSIUNILE PARTICULELOR		Valoarea PM („particulate matter” - particule fine) reprezintă cantitatea de particule fine din aer, măsurată în micrograme (µg) pe metru cub. Purificatorul dvs. de aer măsoară trei dimensiuni de particule fine, PM1, PM2,5 și PM10.
PM1		Afișează numărul de particule fine de dimensiunea PM1 din aer, inclusiv alergeni ultra-fini.
PM2.5		Afișează numărul de particule fine de dimensiunea PM2.5 din aer, inclusiv fum.
PM10		Afișează numărul de particule fine de dimensiunea PM10 din aer, inclusiv praf și polen.

ÎNȚELEGEREA CALITĂȚII AERULUI

Inelele de pe ecranul frontal își vor schimba culoarea pe măsură ce calitatea aerului se modifică, permițându-vă să monitorizați cu ușurință purificarea chiar și atunci când purificatorul de aer este în cealaltă parte a camerei.

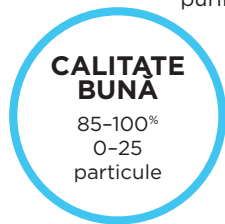

Un inel albastru indică o calitate bună a aerului, cu o concentrație redusă de particule.

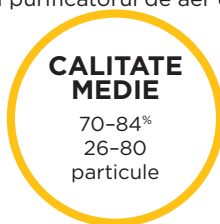

Un inel portocaliu indică o calitate medie a aerului, cu o concentrație moderată de particule. Pentru rezultate mai bune, creșteți viteza ventilatorului sau selectați modul Auto.



Un inel roșu indică o calitate necorespunzătoare a aerului, cu o concentrație mare de particule. Pentru rezultate mai bune, creșteți viteza ventilatorului sau selectați modul Auto.

Notă: Senzorul de calitate a aerului utilizează o numărare cumulativă de particule de toate dimensiunile pentru a stabili calitatea aerului.

OPTIMIZAREA VITEZEI VENTILATORULUI

Purificatorul de aer este echipat cu 5 reglaje de viteză a ventilatorului. Reglați viteza ventilatorului pentru a vă optimiza performanța de curățare.

ECRAN	VITEZĂ	UTILIZARE OPTIMĂ
	AUTO	Optimizarea duratei de viață a filtrului HEPA
	1-2	Funcționare silențioasă
	3-4	Reducerea mirosurilor neplăcute.
	5 (MAX)	Nivel maxim de purificare și captare a resturilor.

GHID DE DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Produsul	Care sunt setările recomandate?	Vă recomandăm să utilizați acest purificator de aer în modul Auto. Modul Auto utilizează senzorul de particule al purificatorului de aer pentru a regla automat viteza ventilatorului. Vitezele mai mari ale ventilatorului sunt cele mai eficiente pentru a reduce mirosurile neplăcute și a capta resturile.
	Unde ar trebui să instalez purificatorul de aer?	Vă recomandăm să instalați purificatorul de aer în cea mai folosită cameră din casa dvs. Acest lucru permite eliminarea din aer a poluanților și mirosuri neplăcute pe măsura generării acestora.
	Ce este modul Eco?	Dacă starea 100% este atinsă timp de 5 minute în modul Auto, purificatorul de aer va intra în modul Eco. Ventilatorul se va opri până când se detectează un număr semnificativ de particule, optimizând durata de viață a filtrului HEPA.
	Pot dezactiva sunetele emise de purificatorul de aer, astfel încât să nu emită niciun semnal sonor când apăs pe butoane?	Pentru a dezactiva sunetele de notificare, apăsați pe butoanele de informații despre calitatea aerului ⓘ și de blocare pentru copii ⏸ simultan timp de două secunde. Pentru a reactiva sunetele, apăsați pe ambele butoane din nou timp de 2 secunde.
	De ce nu funcționează butoanele de pe panoul de comandă din partea superioară?	Este posibil să se fi activat blocarea pentru copii. Apăsați pe butonul de blocare pentru copii ⏸ timp de două secunde pentru a activa sau dezactiva această setare.
Calitatea aerului	De ce calitatea aerului este întotdeauna la 100%?	Dacă purificatorul de aer afișează un inel albastru, calitatea aerului este bună. Cu toate acestea, calitatea aerului va fluctua pe măsură ce se introduc poluanți în casa dvs. Activități precum fumatul, gătitul, ștergerea prafului sau pulverizarea cu produse de curățare (printre altele) pot adăuga poluanți în aer. Tehnologia noastră Auto IQ urmărește această fluctuație în timp real și se adaptează pe măsură ce detectează particule. Pentru a stabili dacă senzorul funcționează corect, pulverizați o cantitate mică de parfum sau produs de curățare de tip aerosol lângă senzorul amplasat pe spatele purificatorului de aer. Vizitați sharkclean.eu pentru mai multe informații.
	De ce calitatea aerului nu atinge niciodată valoarea de 100%?	În cazul în care calitatea aerului nu atinge niciodată valoarea de 100%, asigurați-vă că filtrul HEPA este instalat corect și că ambalajul original din material plastic a fost îndepărtat. Activități precum fumatul, arderea de lumânări, funcționarea unui umidificator, deschiderea de ferestre și gătitul (printre altele) pot adăuga mai mulți poluanți în aer. Asigurați-vă că vă supravegheați mediul și eliminați orice ar putea cauza calitatea scăzută a aerului. În plus, vă recomandăm să opriți aparatul și să îl deconectați. După aceea, localizați senzorul de stare a aerului de pe partea din spate a purificatorului de aer și utilizați un furtun de aspirator manual cu atașament pentru a curăța zona din jurul senzorului de stare a aerului.
Filtru de praf cu plasă	De ce sunt montate aceste filtre pe ambele părți ale purificatorului de aer?	Aceste filtre de praf cu plasă ușor de curățat captează resturile mari, cum ar fi părul, praful și scamele, pentru a proteja filtrul HEPA cu 3 straturi. Aceste filtre de praf cu plasă necesită întreținere doar atunci când acest lucru este indicat pe ecranul frontal. Consultați secțiunea Întreținerea filtrelor de praf cu plasă pentru mai multe informații.
	De unde știu când să curăț aceste 2 filtre?	Când filtrele de praf cu plasă necesită întreținere, ecranul frontal va afișa un inel roșu care se aprinde intermitent împreună cu textul „check dust filters” (verificați filtrele de praf). Consultați secțiunea Întreținerea filtrelor de praf cu plasă pentru mai multe informații.
Filtru HEPA	Pot spăla filtrul HEPA?	Nu, filtrul HEPA nu este lavabil. Evitați contactul filtrului cu apa.


Departamentul de servicii pentru clienți
Pentru asistență suplimentară, vizitați sharkclean.eu

Notă: Tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute nu este disponibilă cu toate produsele din seria Shark HP150.

ÎNȚREȚINEREA FILTRELOR DE PRAF CU PLASĂ

Verificarea filtrelor de praf cu plasă:

Când filtrele de praf cu plasă necesită întreținere, ecranul frontal va avea aspectul următor, cu un inel roșu care se aprinde intermitent:

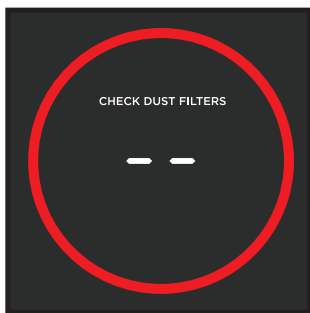


Curățarea filtrelor de praf cu plasă:

Când mesajul „Check Dust Filters” (Verificați filtrele de praf) apare pe ecranul frontal, scoateți filtrele de praf și verificați prezența resturilor. Dacă necesită operații de întreținere, asigurați-vă că **PURIFICATORUL DE AER ESTE CONECTAT LA PRIZĂ** și este pornit și efectuați următorii pași:



Glisați ușor în sus filtrele pentru a le scoate. Verificați dacă există acumulări de praf și resturi pe grile.

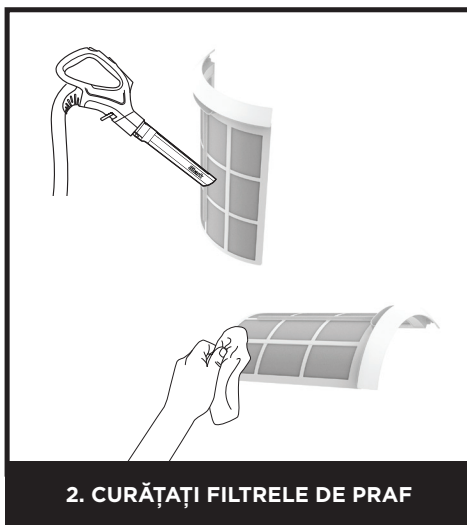

Utilizați un **aspirator** la putere redusă cu o perie moale SAU o **cârpă/un prosop** pentru a îndepărta resturile de pe grile. **NU utilizați produse de curățare chimice abrazive.**



Dacă este necesară o curățare suplimentară, opriți purificatorul de aer și clătiți filtrele de praf cu plasă cu apă de la robinet la temperatura camerei.

Uscați complet grilele timp de 12 ore înainte de a le monta la loc.

NU UTILIZAȚI purificatorul de aer cu filtrele cu plasă umede.



Asigurați-vă că purificatorul de aer este pornit și introduceți la loc ușor filtrele de praf cu plasă în fantele laterale. Împingeți fiecare filtru de praf în poziție până când este la nivel cu corpul purificatorului de aer.



După ce ambele filtre de praf au fost curățate și reinstalate, purificatorul de aer se va recalibra și va începe să analizeze calitatea aerului, așa cum indică lămpile care se aprind în cerc.

Notă: Pentru a reseta manual indicatorul „Check Dust Filters” (Verificați filtrele de praf), apăsați pe pictograma filtru de pe panoul de comandă din partea superioară timp de 1-2 secunde.



Notă: Tehnologia filtrului HEPA permite utilizarea unui filtru timp de până la 5 ani*.

*S-a testat în conformitate cu GB/T18801-2015 P.CCM, pe baza unei valori CADR reduse la 50%, a unei suprafețe de curățare de 12 m² și a 12 ore de funcționare zilnică la puterea MAX a ventilatorului.

ÎNȚEȚINEREA PURIFICATORULUI DE AER

NOTĂ: Deconectați purificatorul de aer ori de câte ori efectuați orice operație de curățare sau întreținere (alta decât verificarea filtrelor de praf cu plasă).

Curățare pe exterior:

Pentru cele mai bune rezultate, curățați exteriorul la fiecare două luni sau la nevoie. Utilizați o cârpă din microfibră pentru a șterge praful. Pentru curățare, ștergeți exteriorul cu o cârpă din microfibră umezită cu apă caldă cu săpun. Evitați excesul de apă și agenții de curățare chimici abrazivi pentru a preveni deteriorarea.




Curățare în interior:

Pentru cele mai bune rezultate, curățați interiorul purificatorului de aer la fiecare două luni sau la nevoie. Scoateți ușa de acces la filtru, scoateți filtrul HEPA și utilizați un aspirator sau o cârpă din microfibră pentru a îndepărta praful și resturile din interior. **NU** utilizați produse de curățare chimice abrazive sau apă în interiorul purificatorului de aer.




TEHNOLOGIA DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE

NOTĂ: Tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute nu este disponibilă cu toate produsele din seria Shark HP150.

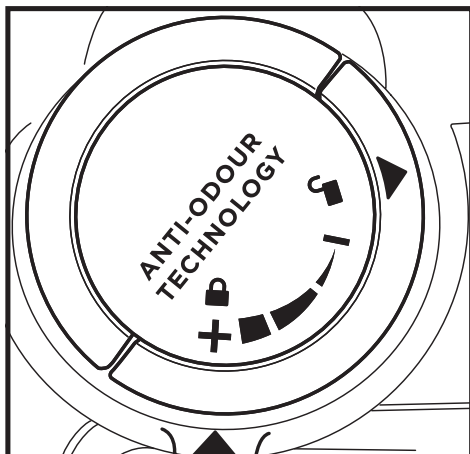


1. DESCHIDEȚI ANSAMBLUL CARTUȘULUI DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE AMBALAT

Scoateți ansamblul cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute din cutia de carton și cutia metalică.

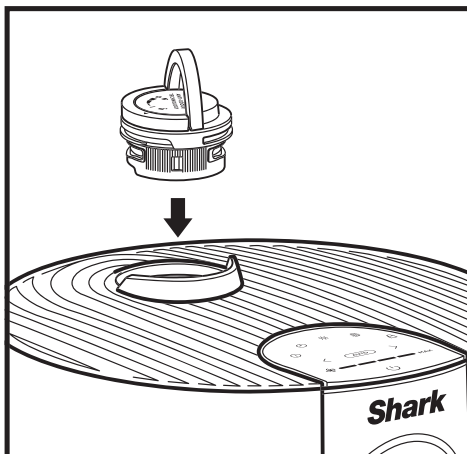

2. INTRODUCEȚI ANSAMBLUL CARTUȘULUI DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE ÎN PURIFICATORUL DE AER

Ridicați mânerul de pe butonul rotativ pentru tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute, aliniați săgețile, apoi introduceți ansamblul în purificatorul de aer.

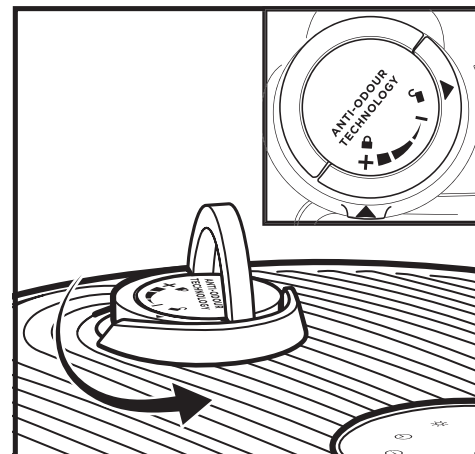

3. ROTIȚI PÂNĂ SE AUDE UN CLIC

Pentru a bloca și a activa ansamblul cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când se aude un clic cel puțin o dată. Continuați să rotiți butonul rotativ spre poziția înaltă pentru a crește intensitatea.

SETĂRI

Setări: Butonul rotativ pentru eliminarea mirosurilor neplăcute are 4 setări de intensitate: Nivel redus, nivel mediu, nivel ridicat și dezactivare.

POZIȚIA BUTONULUI ROTATIV PENTRU ELIMINAREA MIROSURILOR NEPLĂCUTE	NUMĂR DE CLI-CURI	SETARE	RECOMANDARE
	1	DEZACTIVA-RE	<ul style="list-style-type: none"> Când nu doriți în mod activ să reduceți mirosurile. Acest lucru va prelungi durata de viață a cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute.
	2	NIVEL REDUS	<ul style="list-style-type: none"> Mirosuri neplăcute puțin puternice, cum ar fi cele degajate de coșul de gunoi. Spații mici, cum ar fi o baie sau un hol de intrare.
	3	NIVEL MEDIU	<ul style="list-style-type: none"> Mirosuri neplăcute puternice, cum ar fi cele degajate de gătit sau de animalele de companie. Spații de dimensiuni medii, cum ar fi un dormitor sau o bucătărie.
	4	NIVEL ÎNALT	<ul style="list-style-type: none"> Performanță optimă de reducere a mirosurilor neplăcute. Mirosuri extrem de puternice, cum ar fi fumul sau mirosurile persistente de ars. Spații mari, precum o cameră de zi.

Notă: Reglarea vitezei ventilatorului este un alt mod de a regla intensitatea tehnologiei de eliminare a mirosurilor neplăcute. Consultați secțiunea Optimizarea vitezei ventilatorului pentru informații suplimentare.

NIVEL REDUS
 Rotiți butonul rotativ în poziția pentru intensitate redusă pentru a reduce intensitatea la cel mai scăzut nivel în timpul utilizării.

NIVEL ÎNALT
 Rotiți butonul rotativ în poziția pentru intensitate înaltă pentru a crește intensitatea la cel mai înalt nivel în timpul utilizării.

RECOMANDĂRI

Scoaterea cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute

- Cartușul de eliminare a mirosurilor neplăcute poate fi scos dacă nu doriți să utilizați tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute.
- Pentru a scoate cartușul, scoateți mai întâi ansamblul cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute din purificatorul de aer. Ridicați mânerul de pe ansamblul cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când cele două săgeți sunt aliniate. Trageți mânerul în sus și scoateți-l din purificatorul de aer.
- Țineți ansamblul cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute astfel încât baza colorată să fie vizibilă și rotiți cartușul în sens invers acelor de ceasornic în carcasa butonului rotativ pentru a scoate cartușul.
- Carcasa butonului rotativ poate fi apoi introdusă în purificatorul de aer.

Operații de întreținere necesare


- Înlocuiți cartușul conform recomandărilor din capitolul Înlocuirea cartușului de eliminare a mirosurilor neplăcute.
- Vizitați sharkclean.eu pentru a afla mai multe și pentru a cumpăra cartușe de înlocuire.

Intensitatea parfumului în timp

- Intensitatea parfumului tehnologiei de eliminare a mirosurilor neplăcute se poate diminua în timp. În plus, este posibil ca parfumul să nu mai poată fi perceput. Acest lucru este natural și nu indică faptul că tehnologia nu funcționează. Urmați instrucțiunile de înlocuire pentru a asigura performanța continuă.


ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI PREVĂZUT CU TEHNOLOGIE DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE

NOTĂ: Tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute nu este disponibilă cu toate produsele din seria Shark HP150.

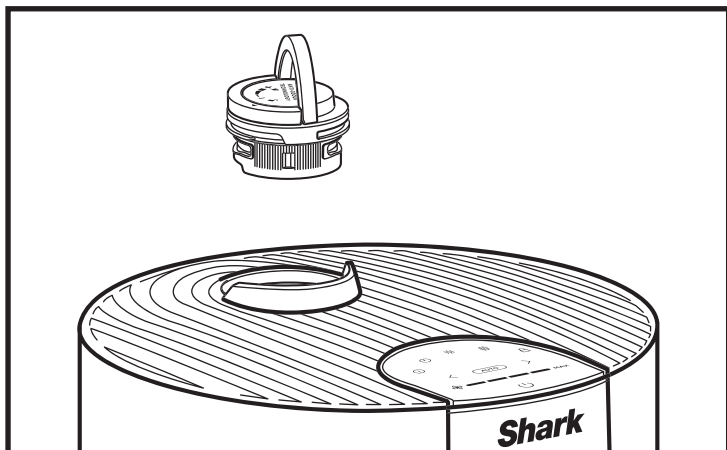


1. SCOATEȚI ANSAMBLUL CARTUȘULUI DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE

Ridicați mânerul și rotiți butonul rotativ în sens invers acelor de ceasornic până când cele două săgeți sunt aliniate. Trageți de mâner pentru a scoate butonul rotativ din purificatorul de aer.

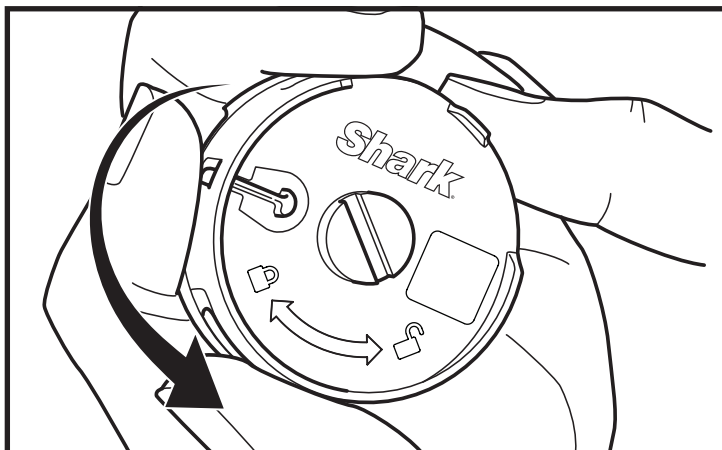


2. SCOATEȚI CARTUȘUL DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE VECHI

Rotiți cartușul în sens invers acelor de ceasornic în carcasa butonului rotativ și trageți cartușul pentru a-l scoate.

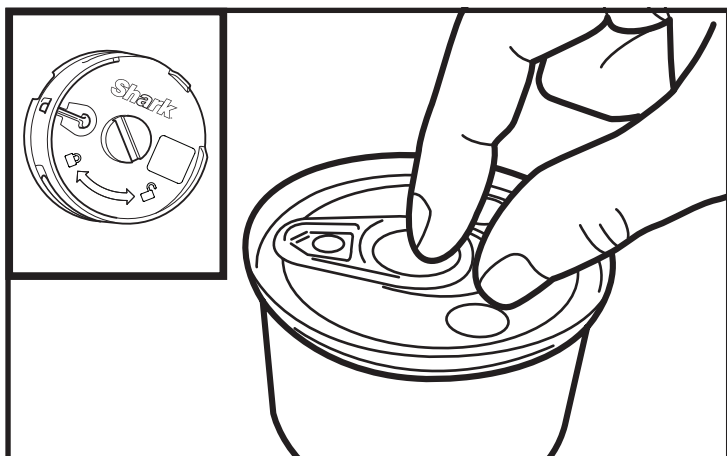


3. SCOATEȚI CARTUȘUL DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE NOU DIN CUTIA METALICĂ

Scoateți noul cartuș de eliminare a mirosurilor neplăcute din ambalajul sigilat. Pentru a menține durata de viață a cartușului, păstrați-l în ambalajul sigilat până când sunteți gata să-l instalați.

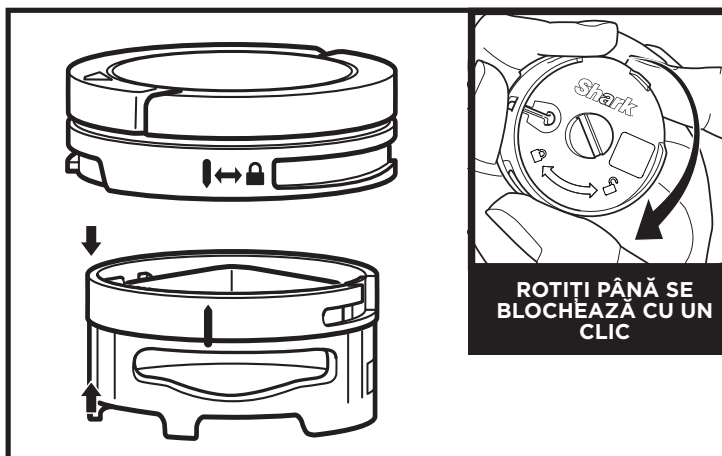


4. INSTALAȚI CARTUȘUL NOU ÎN BUTONUL ROTATIV

Aliniați săgeata galbenă de pe partea laterală a cartușului cu săgeata galbenă de pe partea laterală a capacului butonului rotativ, apoi introduceți cartușul în butonul rotativ. Rotiți cartușul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca în poziție.

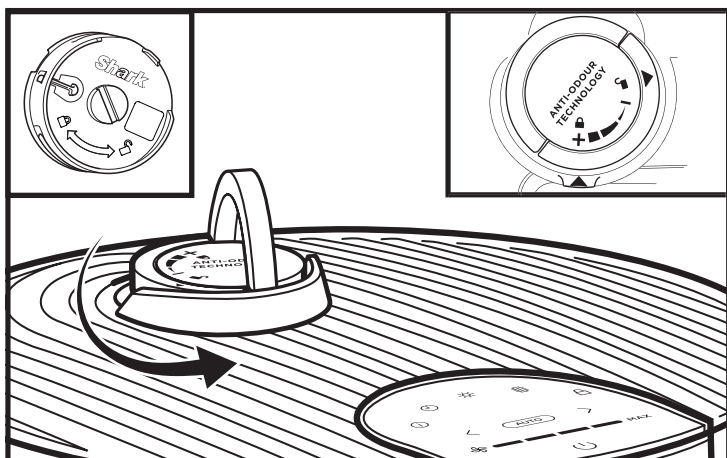

5. INSTALAȚI ANSAMBLUL FORMAT DIN CARTUȘULUI DE ELIMINARE A MIROSURILOR NEPLĂCUTE ȘI BUTONUL ROTATIV

Aliniați săgeata de pe capacul butonului rotativ cu săgeata de pe purificatorul de aer, apoi reintroduceți butonul rotativ în purificatorul de aer. Rotiți butonul rotativ în sens invers acelor de ceasornic până când face clic într-o setare de intensitate pentru a se cupla. Continuați să-l rotiți pentru a modifica setarea intensității.

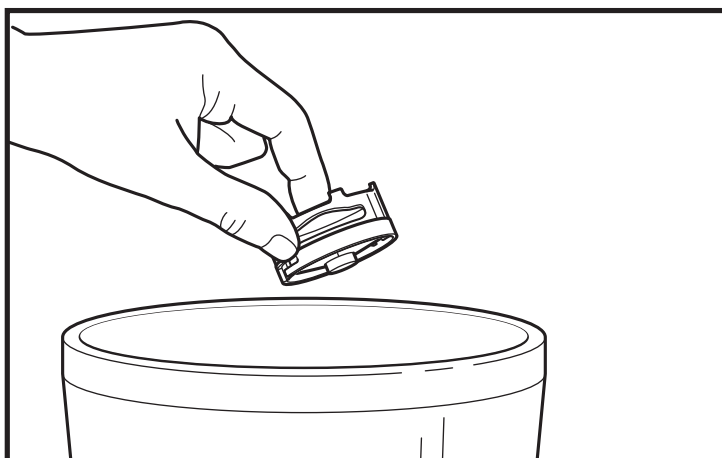

6. ELIMINAREA CARTUȘULUI UZAT

Aruncați cartușul vechi la coș.

Notă: Cartușele de eliminare a mirosurilor neplăcute ar trebui să fie înlocuite la fiecare 3 luni sau după cum este necesar pentru performanța optimă a tehnologiei de eliminare a mirosurilor neplăcute.


COMANDAREA DE ACCESORII SUPLIMENTARE

Accesorii suplimentare și filtre de schimb sunt disponibile pe shark-romania.ro



Cartușe prevăzute cu tehnologie de eliminare a mirosurilor neplăcute (2)

Două cartușe de schimb care protejează împotriva mirosurilor neplăcute pentru un miros mai proaspăt în propriul cămin. Vă recomandăm să înlocuiți cartușele la fiecare 3 luni sau după cum necesită purificatorul dvs. de aer. Butonul rotativ de reglare a intensității pentru tehnologia de eliminare a mirosurilor neplăcute se comercializează separat.

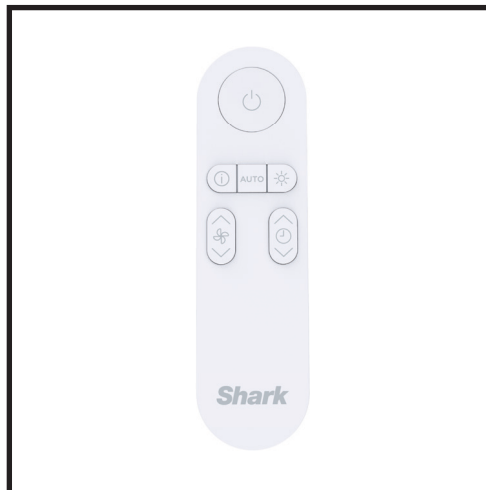

Telecomandă

Utilizați telecomanda pentru a vă comanda purificatorul de aer de la distanță.

BUTOANELE DE PE TELECOMANDĂ

1. **Pornire/oprire:** Permite pornirea/oprirea purificatorului de aer.
2. **Informații despre calitatea aerului:** Permite afișarea tuturor opțiunilor de purificare a aerului.
3. **Auto:** Activează modul Auto.
4. **Luminozitate:** Permite reglarea luminozității.
5. **Viteza ventilatorului:** Permite reglarea vitezei ventilatorului.
6. **Cronometru pentru închidere:** Permite setarea cronometrului pentru închidere.



GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dvs. statutare). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi - drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark*

Aparatul dvs. Shark reprezintă o investiție semnificativă. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând sharkclean.eu

IMPORTANT:

- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanța pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, aparatele Shark noi beneficiază de garanție timp de doi ani.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea aparatului Shark (la alegerea Shark), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile). Piese de schimb se pot cumpăra accesând sharkclean.eu
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Deteriorări ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Shark.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa shark-romania.ro

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

INFORMAȚII IMPORTANTE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V-, 50-60Hz
Wați: 26 W

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe partea inferioară a aparatului.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Telecomanda acestui produs utilizează o baterie tip „nasture” cu litiu. Dacă s-a descărcat complet, bateria trebuie scoasă din telecomandă și reciclată. **NU incinerati bateria și nu o introduceți în compost.**

Când trebuie să înlocuiți bateria cu litiu, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate în coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată.



CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noului dvs. purificator de aer Shark®

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
www.sharkclean.eu**

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

